


GPZ900R用ヘッドライトLEDバルブセット

取扱説明書

K-FACTORY製品をお買い上げありがとうございます。
作業前にはこの説明書を必ずお読みいただき、梱包内容及び取付方法を確認の上、取り付けてください。
説明書は必ず保管してください。

準備: まずノーマルバルブをヘッドライトケースから取り外してください。
※ゴムキャップと押さえの金具はそのまま使用します。

作業前にLEDバルブとドライバーを接続し点灯確認をしてください
※10秒以上点灯させないでください。
※高温になりますので冷ました後作業してください。

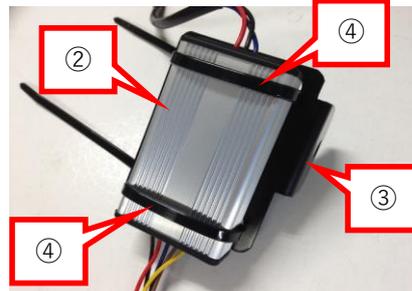

1) まず最初に「②ドライバー」を「③ドライバー用ステー」に「④タイラップ」を使用ししっかりと取り付けます。


2) アッパーカウル右内側、ヘッドライトケースの右側のステーに、ノーマルボルトを使用して1)で用意したステーを取り付けます。




※「④タイラップ」は必要に応じて、ステーやドライバーが落下しないようにご使用下さい。

3) ノーマルゴムキャップ内側の凸部分をバルブに合わせて適度にカットしてください。

4) バルブに付いている赤丸印の金具を一旦取り外します。

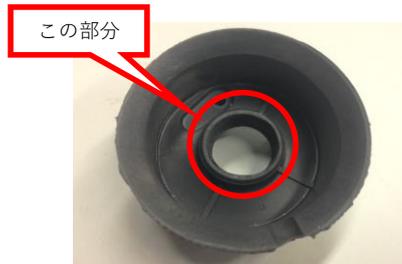


5) バルブから取り外した金具、ノーマルの押さえ金具、ノーマルゴムキャップの順番でヘッドライトケースに取り付けます。

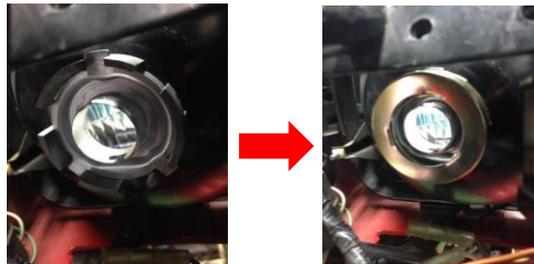

6) LEDバルブをヘッドライトケースに取り付けます。

7) バルブの凸部分を金具のL字の溝に押し入れ、少し回して、しっかりはめ込んでください。

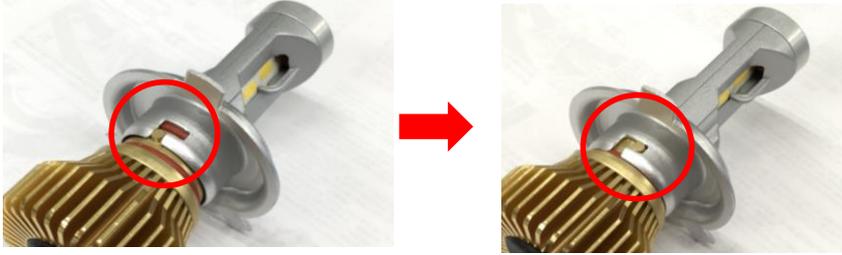

※差し込み時には無理に入れたり、真っ直ぐに入れないとオレンジのリングが傷みますので、ゆっくりと真っ直ぐに入れてください。

8) バルブが固定できたら、再度ドライバーを装着しているステーがしっかり固定されている事を確認してから、2ヶ所の各ケーブルを確実に繋いでください。



9) 点灯の確認・光軸の調整ができましたら、作業終了です。



□ セット内容 □

	部品	数量
①	LEDバルブ	1個
②	ドライバー	1個
③	ドライバー用ステー	1個
④	タイラップ	10本
⑤	六角レンチ	1本

□ 注意事項 □

1. 取り付けは、プロのメカニックもしくは整備認定工場で行ってください。
2. エンジン停止直後は、温度が高いため火傷をする恐れがありますのでマフラー・エンジン等車体が冷えてから作業を行ってください。
3. 取付け前には必ず、車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行ってください。
4. ケガ等を防ぐため、保護手袋を使用してください。
5. 締め付けトルク・ネジ長など確認のうえ取付けて下さい。
6. 取付け走行後、ネジのゆるみ等が無い確認してください。
また、定期点検は必ず行ってください。

※LEDバルブやドライバー本体に衝撃を与えないよう、お取扱には注意してください。

※ヘッドライトバルブの金具を外し、付属の六角レンチで画像の赤丸位置を緩めることにより、LEDライト部を左右に約90°の範囲内で角度調整することができます。



※内側の線がよじれて断線する恐れがございますので左右とも90°以上は稼働させないでください。